


解决 A1-07 触屏失灵指导方案

1. 打开 “burnin1.exe” 工具，将 T 卡通过读卡器连接电脑进行格式化。



2. 烧录完后会出现以下提示，表示成功。

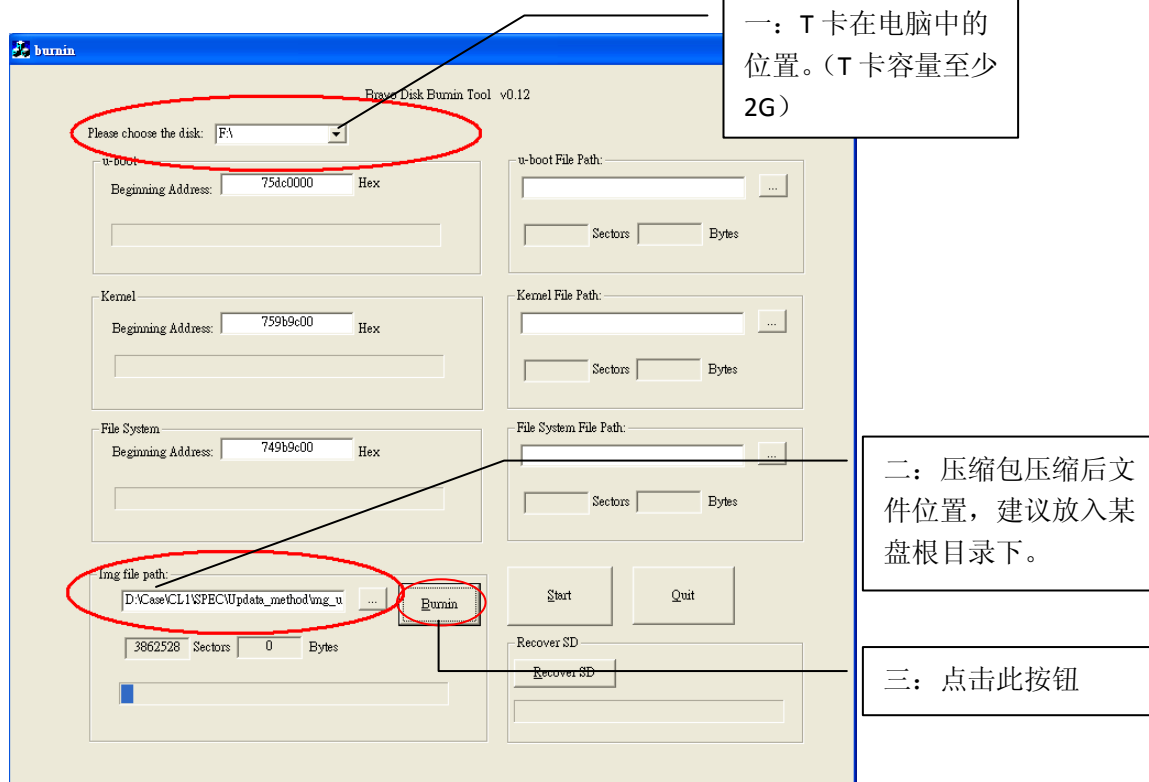


3. 将读卡器与电脑重新拔插，此时 T 卡的名称和基本属性（如容量）将变化，此时 T 卡将作为启动盘使用。



4. 保证电池有电，触摸屏上不要有东西，机器不要插 USB 或者电源。


将烧好的 T 卡放入已经关机的 A1-07 中，重新开机；会进行如下界面；点击音

量上键。

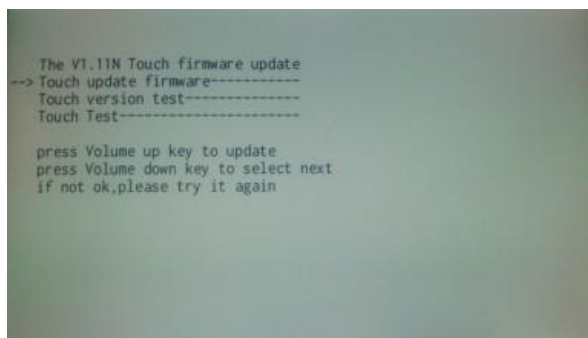

(图一)

出现 Pass，说明成功

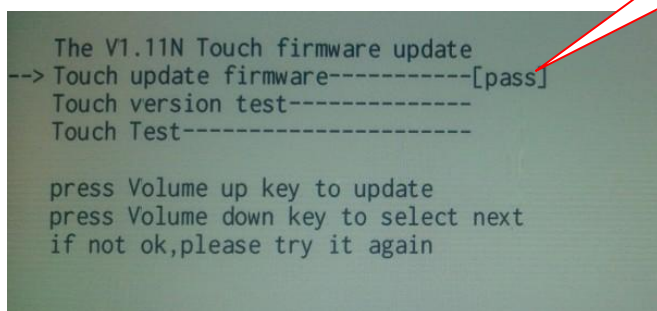

(图二)

5.成功后点击音量下键进入第二环节，再点击音量上键进行第二步升级。

点击音量下键进入进入下一环节



(图三)

出现 Pass，说明成功



(图四)

6.成功后点击音量下键进入第三环节，再点击音量上键进行第三步测试。

点击音量下
键进入进入
下一环节

```
The V1.11N Touch firmware update
Touch update firmware-----
Touch version test-----
-> Touch Test-----

press Volume up key to update
press Volume down key to select
if not ok,please try it again
```

7.三项都成功后，长按电源键 10 秒（关机）-----取下 T 卡----重新开机即可。

```
The V1.11N Touch firmware update
Touch update firmware-----[pass]
Touch version test-----[pass]
-> Touch Test-----[pass]

press Volume up key to update
press Volume down key to select next
if not ok,please try it again
```

三项都
成功

注意事项：

- ① 升级过程中，保证电池有电，触摸屏上不要有东西，机器不要插 USB 或者电源。
- ② T 卡只要烧过一次（成为启动盘），就可以重复使用。
- ③ 通过右击我的电脑---管理---磁盘管理---找到 T 卡---右击鼠标删除磁盘分区---新建磁盘分区即可。
- ④ 本升级工具仅适用于 Windows XP 系统(win 7 无法使用)。
- ⑤ 第六步骤校准时，十字准心的图标，点击一下就行了，不要长按。